

MONTÁŽNY NÁVOD

Montážny návod č.: MN 01-C1-PS

Vydanie č.: 1

Účinnosť od: 01.02.2022





Montážny návod je určený pre zákazníkov, ktorí si vybrali svojpomocnú montáž nášho dreveného carportu.

Carport je dodávaný v rozloženom stave na jednotlivé diely, ktoré majú vyfrézované čapované a rybinové spoje. Tieto prvky je potrebné poskladať a pospájať spojovacím materiálom, presne podľa tohto montážneho návodu.

Zakladanie carportu

Variant č.1 – založenie carportu na betónových pätkách

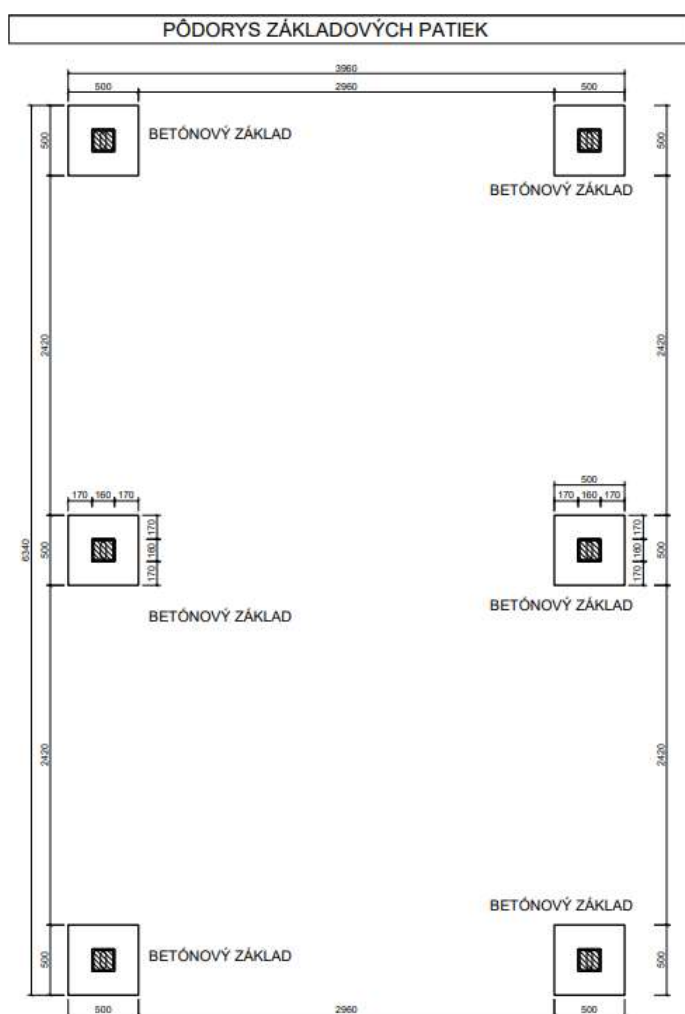


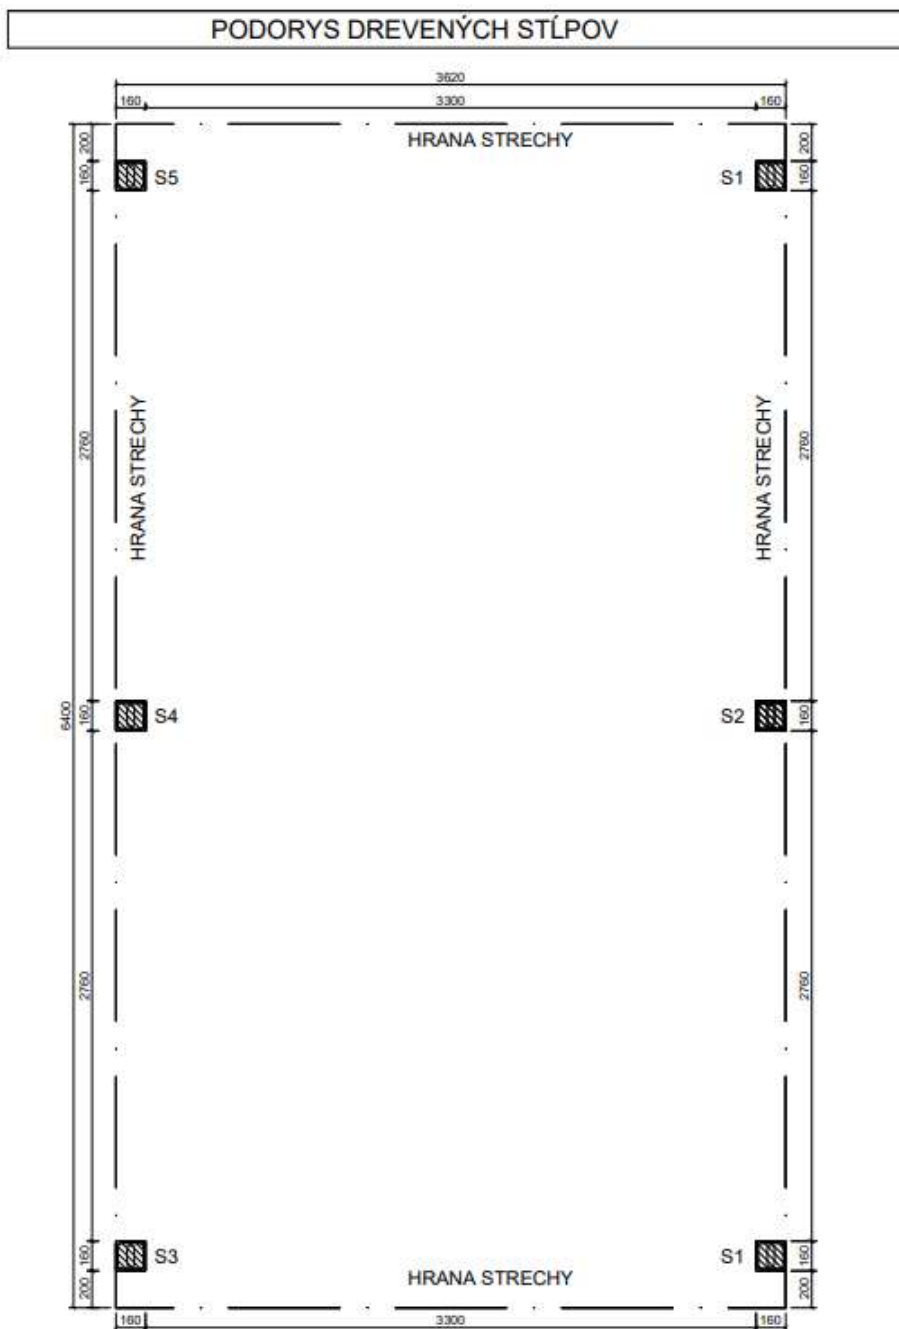


Varianta č.2 – založenie carportu na zemných skrutkách

Pri tomto variante je nutné statické posúdenie základového podlažia a z toho vychádzajúci návrh vhodných zemných skrutiek.


ROZMIESTNENIE STROPNÝCH VÄZNÍC

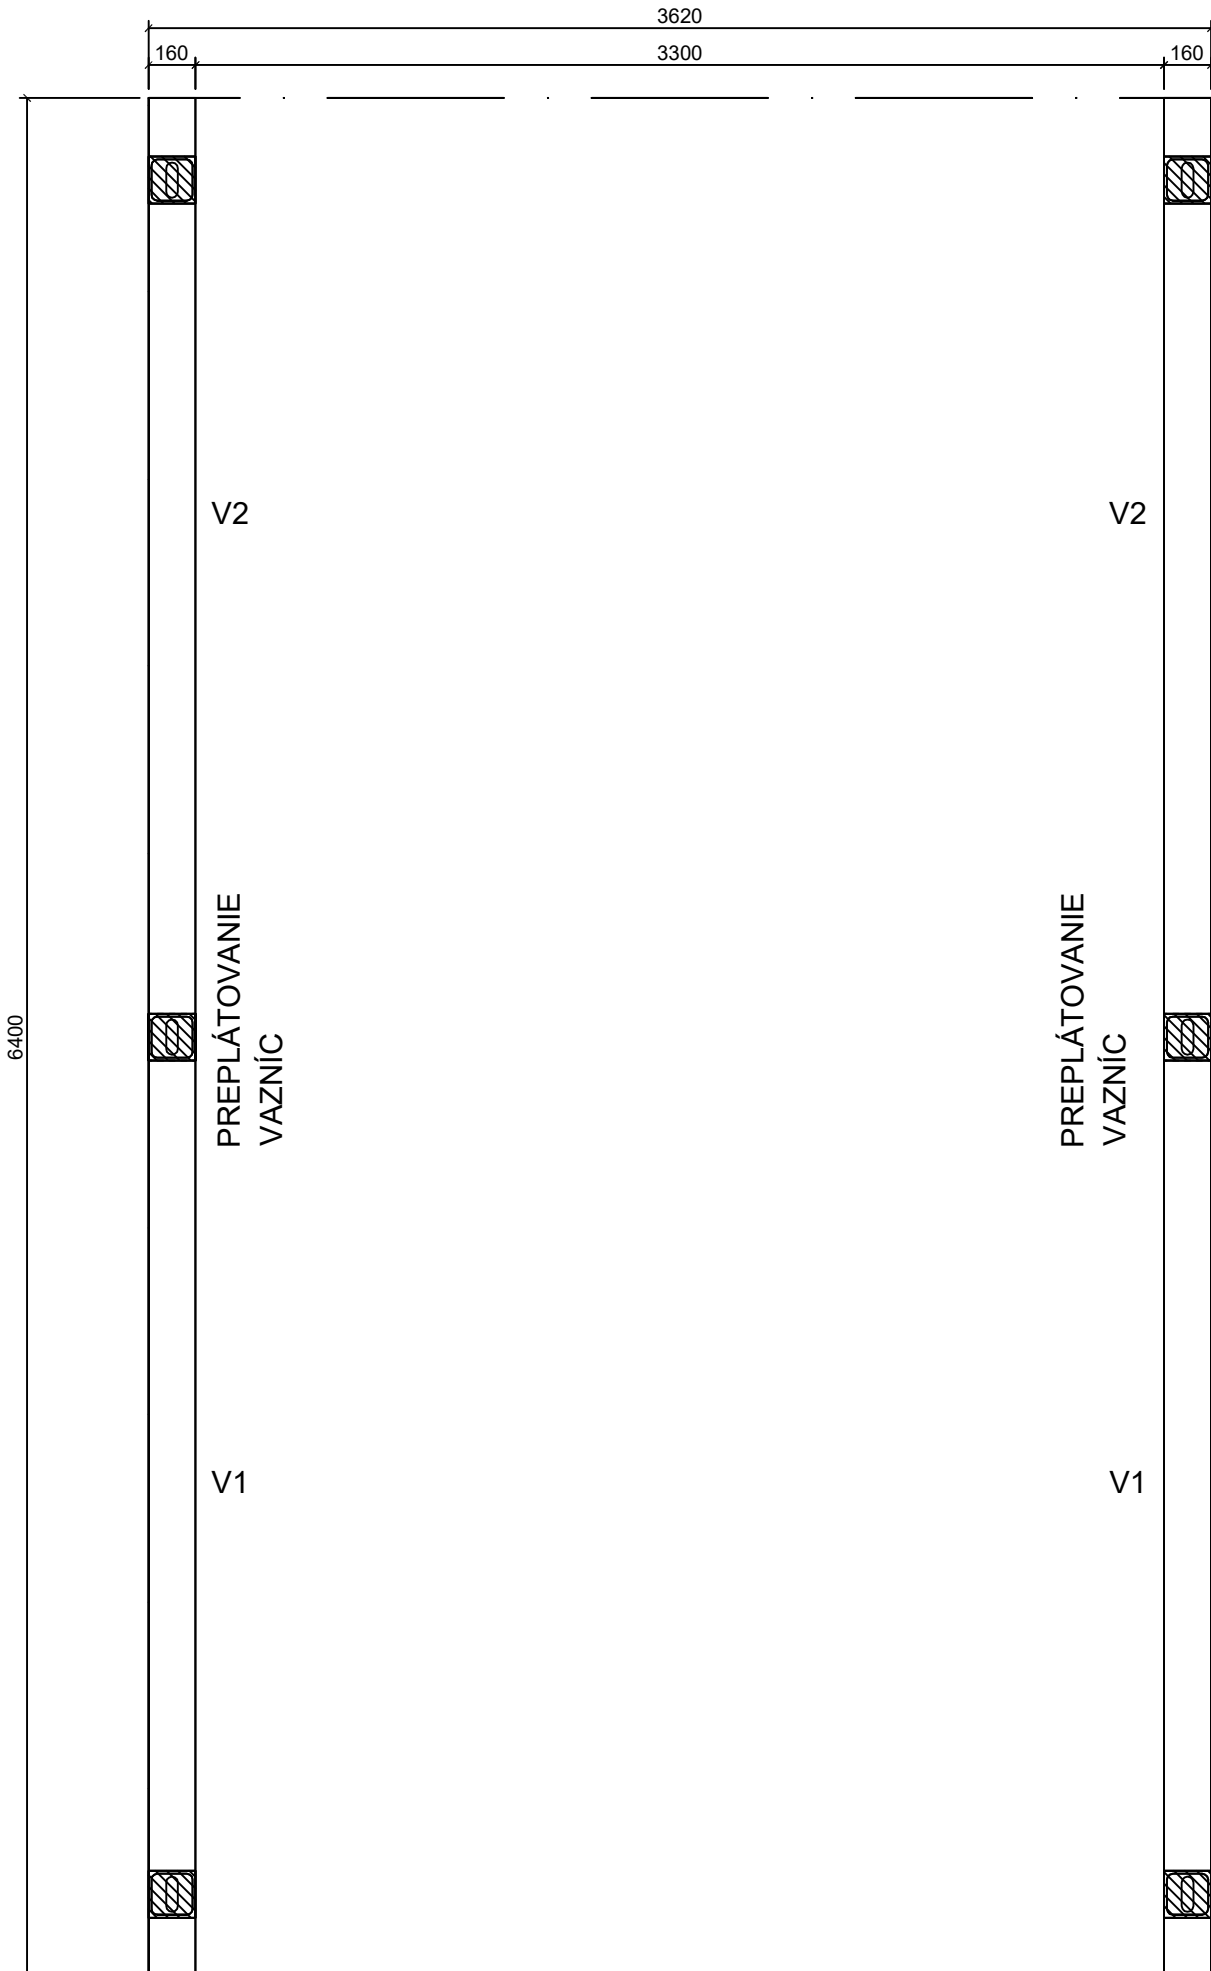


ROZMIESTNENIE KROKIEV

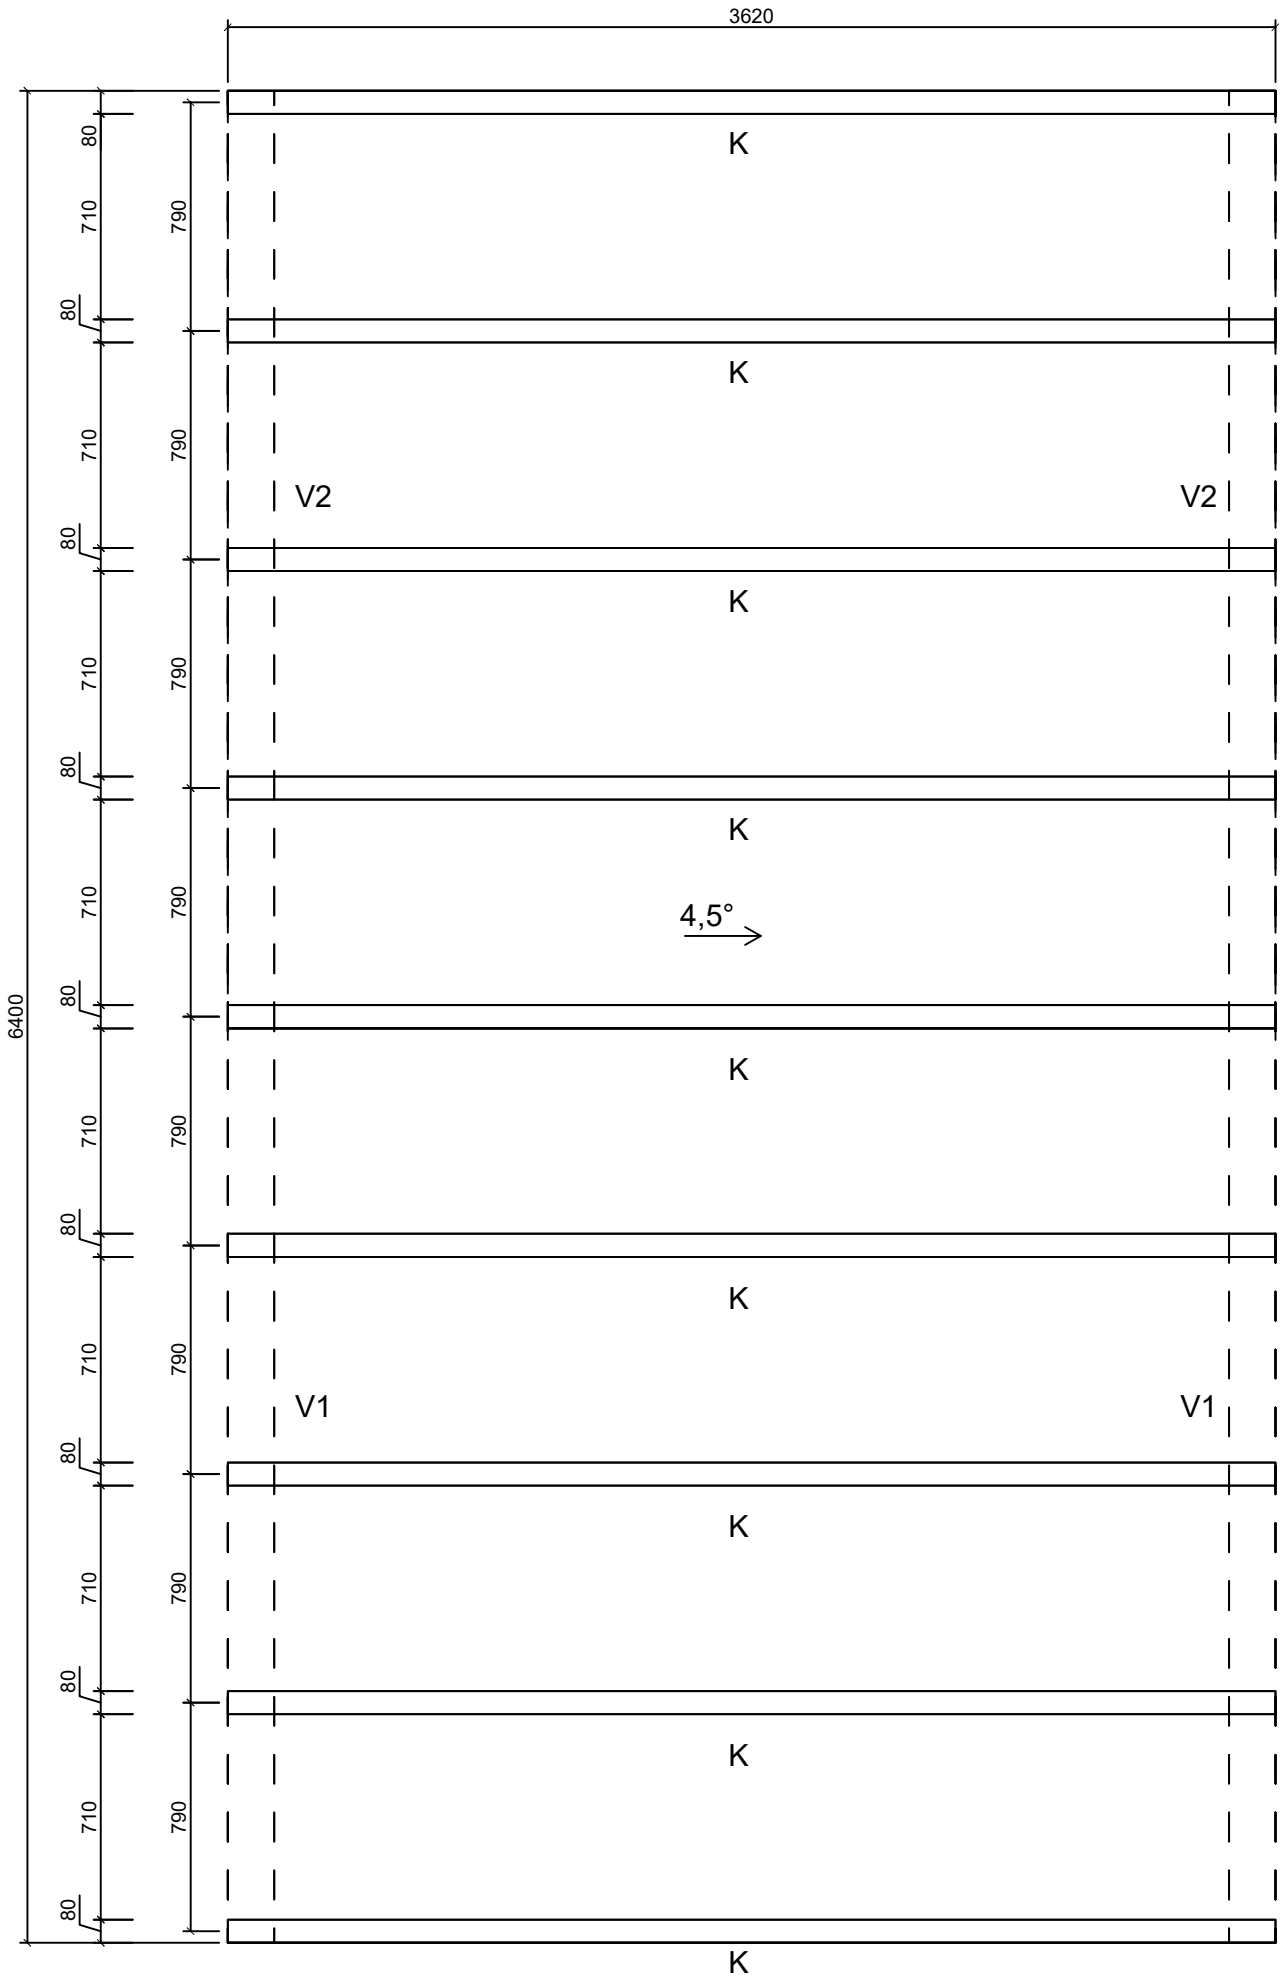


A. REZ KONŠTRUKCIOU

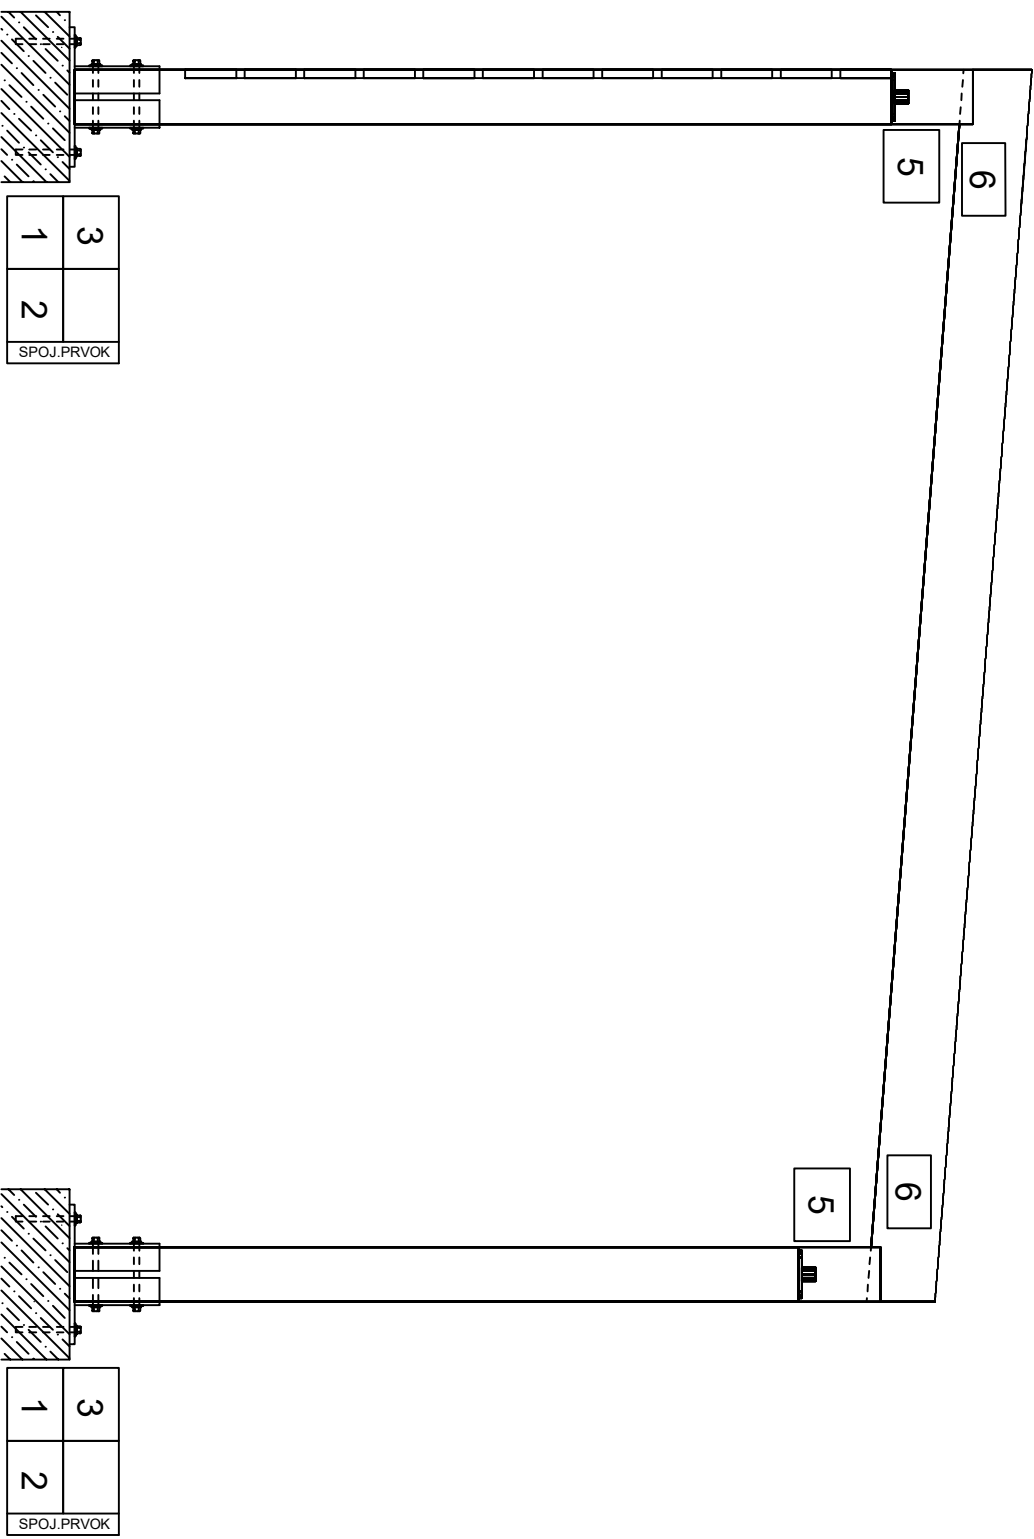

B. REZ KONŠTRUKCIOU


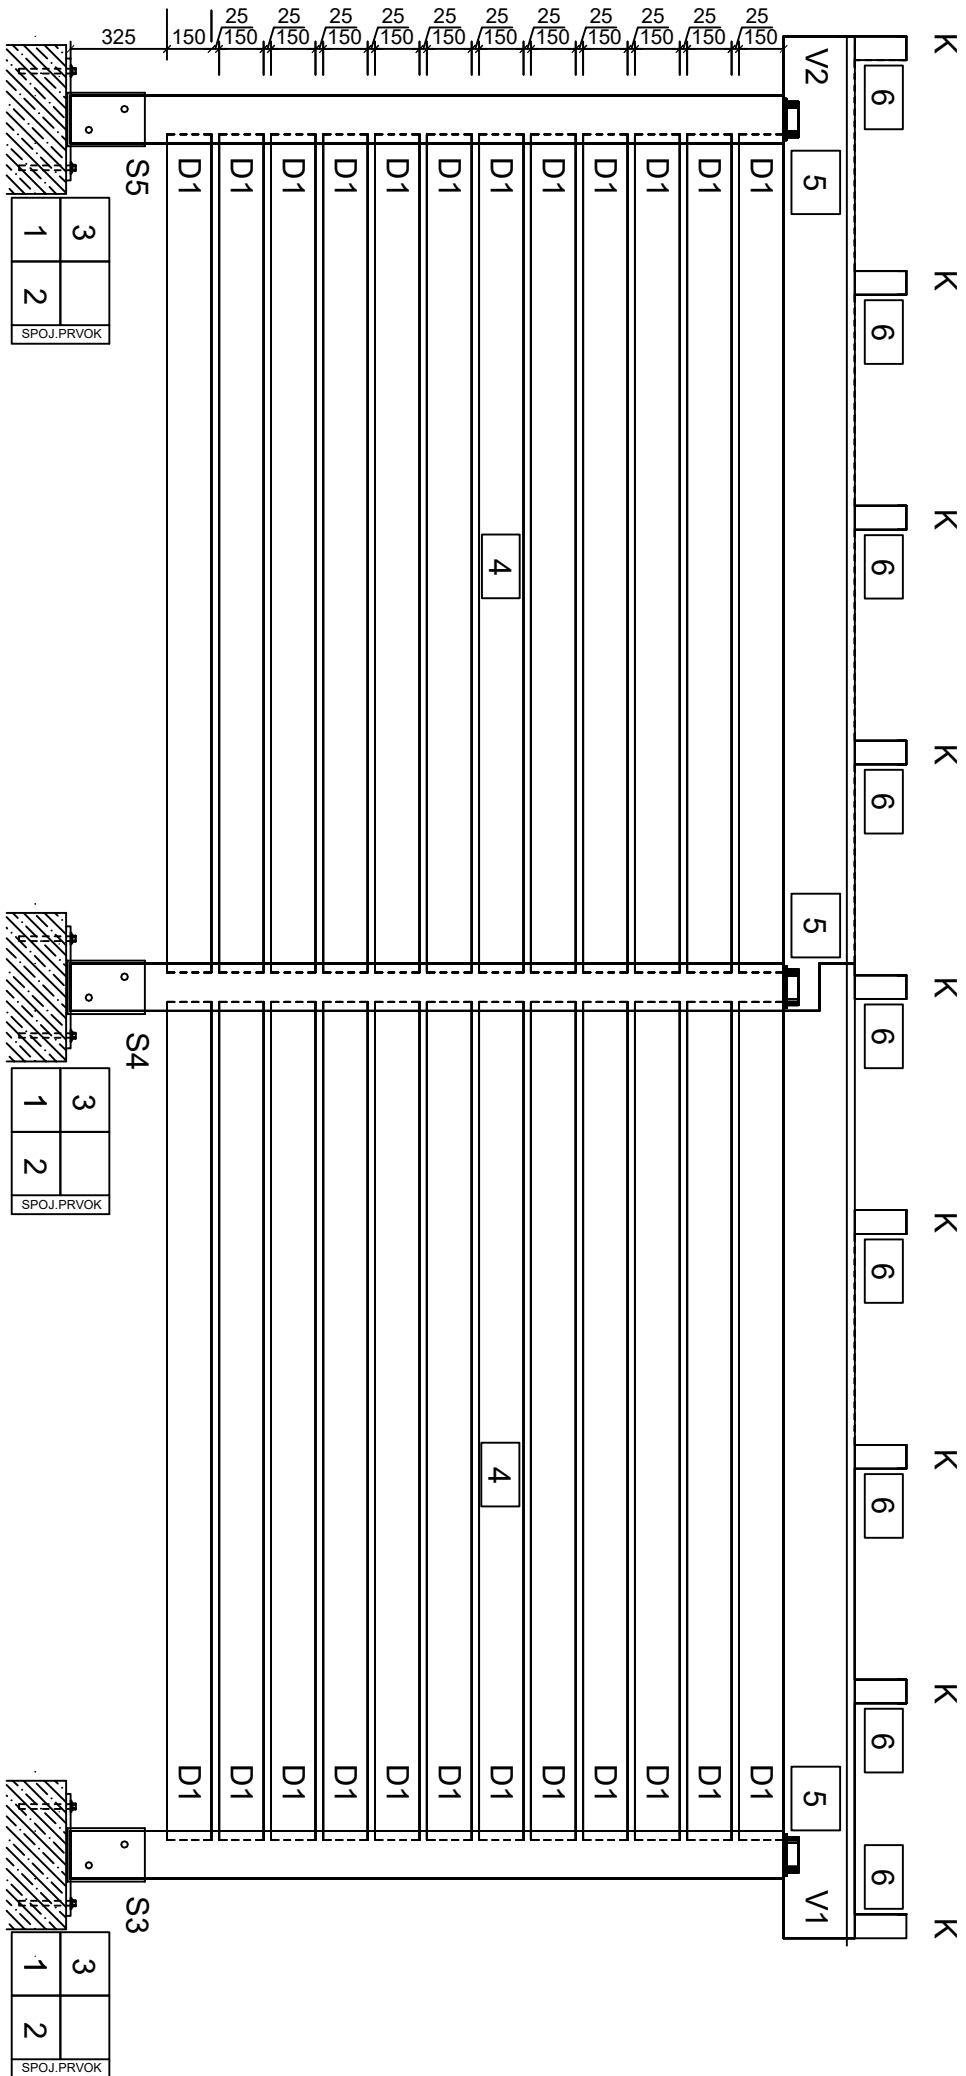


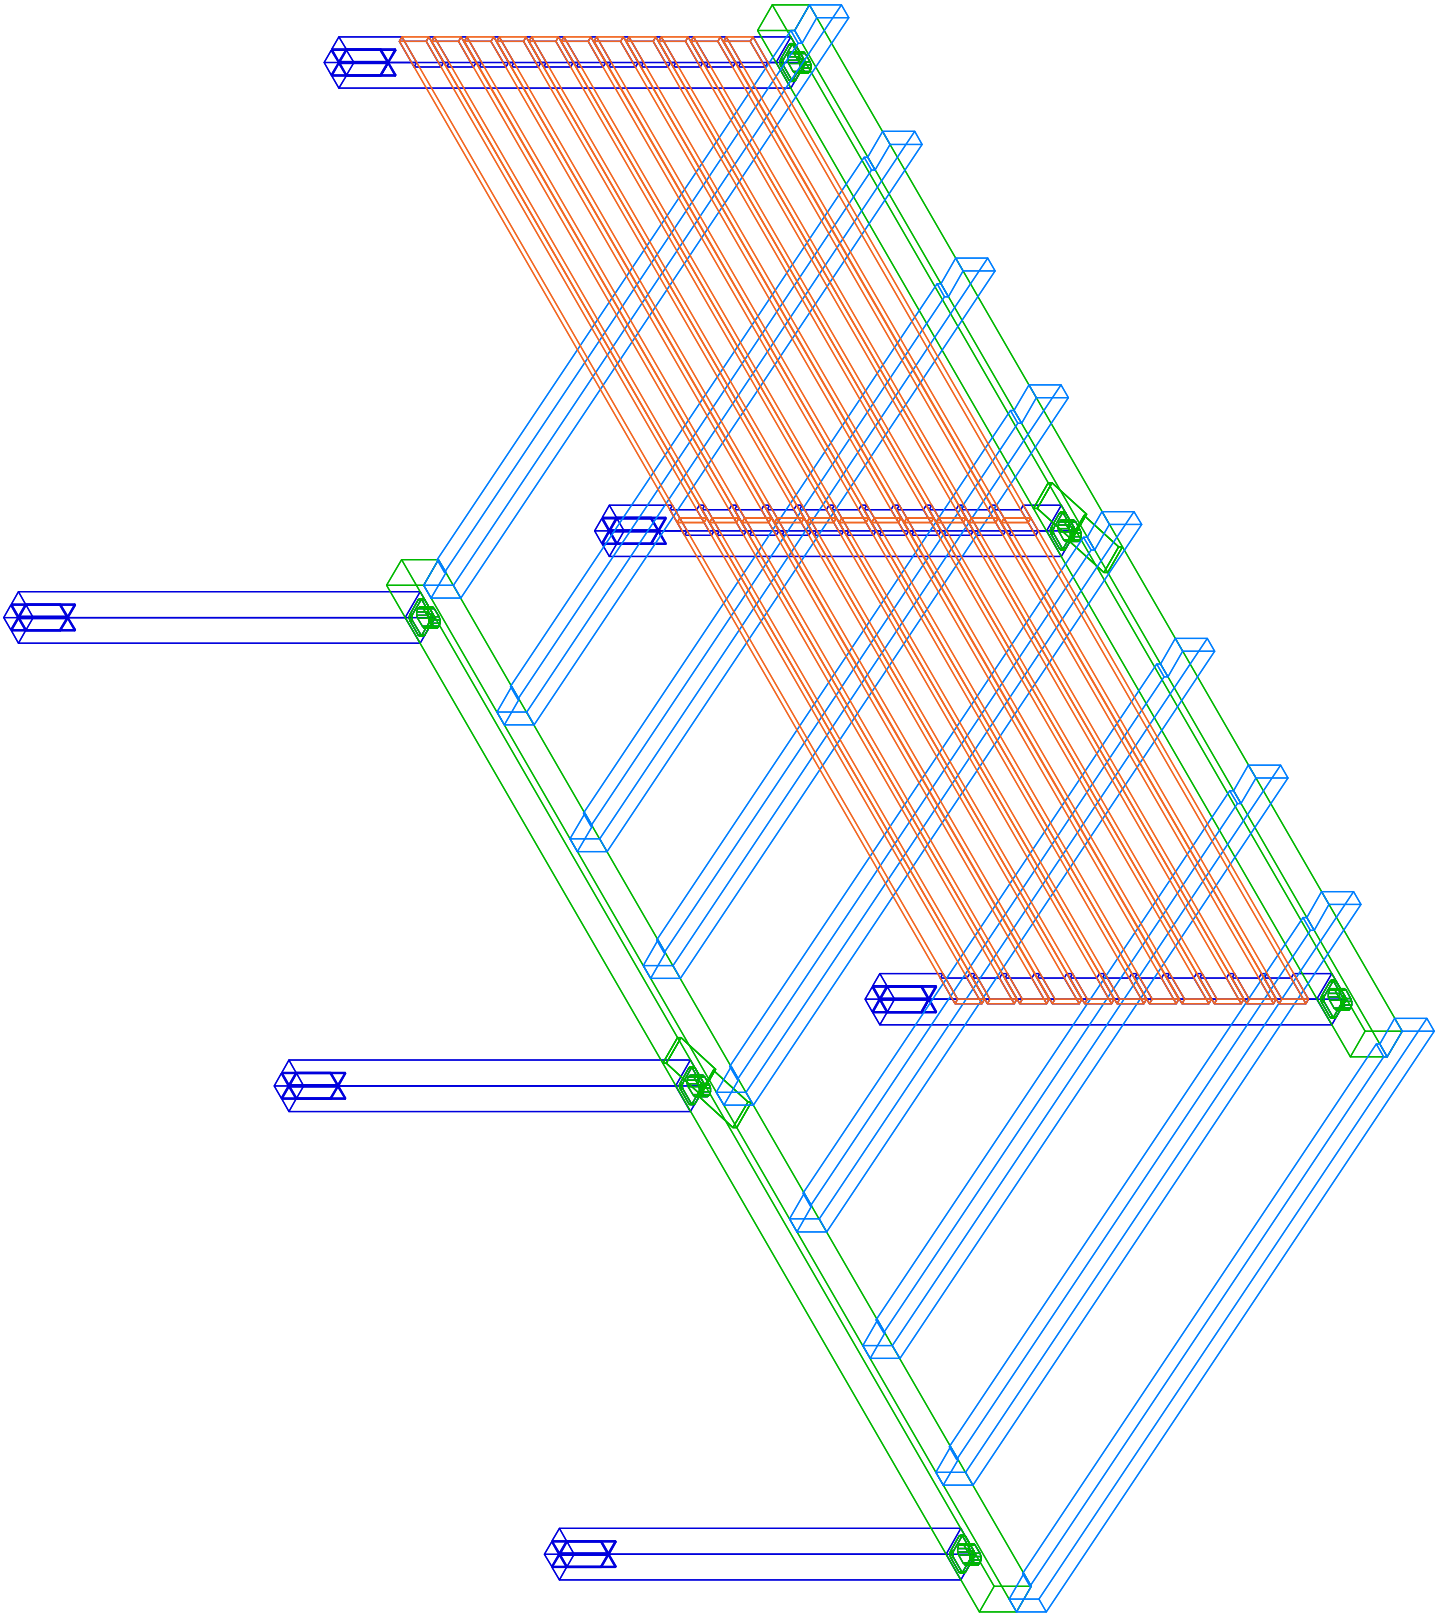



ZOZNAM DREVENÝCH PRVKOV

1/2

V1	2 ks
VAZNICA	

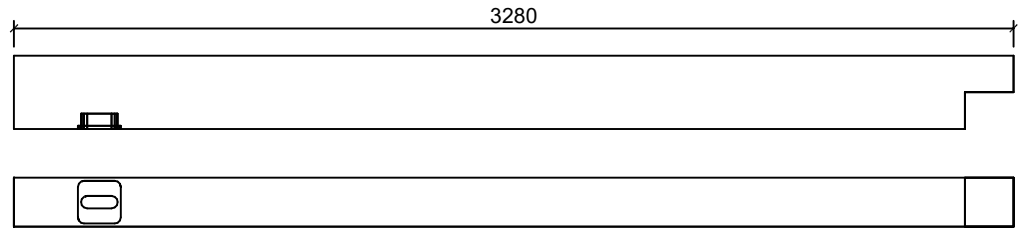

V2	2 ks
VAZNICA	

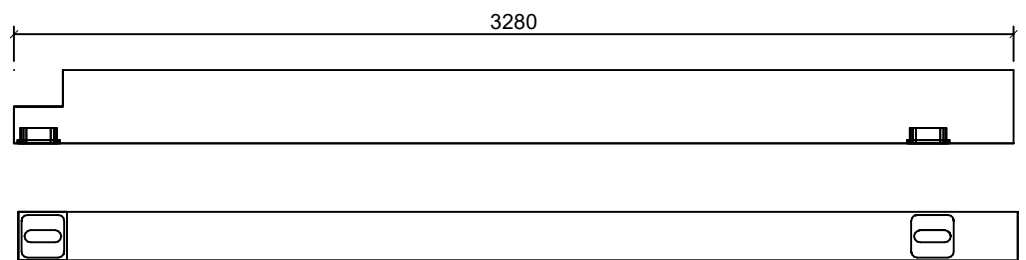



K1	9 ks
KROKVA	



4.50 °

D1	24 ks
DOSKA	




S1	2 ks
STĽP	




S2	1 ks
STĽP	




S3	1 ks
STĽP	



S4	1 ks
STĽP	



S5	1 ks
STĽP	



ZOZNAM SPOJOVACÍCH PRVKOV

1 PÄTKA STĹPA DVOJITÁ 161/76

6 KS



2 KOTVA DO BETÓNU M10/90

24 KS



3 SKRUTKA DO DREVA SO 6 HRANOU HLAVOU 10/100

24 KS




4 SKRUTKA DO DREVA TERASOVÉ 5/50

96 KS



5 KONŠTRUKČNÝ VRUT 10/320 ZH

12 KS

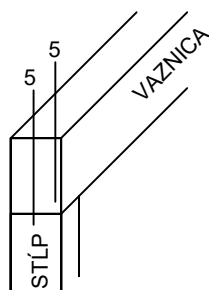

6 KONŠTRUKČNÝ VRUT 10/280 ZH

36 KS

