

# **MONTÁŽNY NÁVOD**

**Montážny návod č.: MN 02-C1-PS-PLUS**

**Vydanie č.: 1**

**Účinnosť od: 01.02.2022**



Montážny návod je určený pre zákazníkov, ktorí si vybrali svojpomocnú montáž nášho dreveného carportu.

Carport je dodávaný v rozloženom stave na jednotlivé diely, ktoré majú vyfrézované čapované a rybinové spoje. Tieto prvky je potrebné poskladať a pospájať spojovacím materiálom, presne podľa tohto montážneho návodu.


## **Zakladanie carportu**

**Variant č.1 – založenie carportu na betónových pätkách**


**Variant č.2 – založenie carportu na zemných skrutkách**

Pri tomto variante je nutné statické posúdenie základového podložia a z toho vychádzajúci návrh vhodných zemných skrutiek.


# PÔDORYS ZÁKLADOV

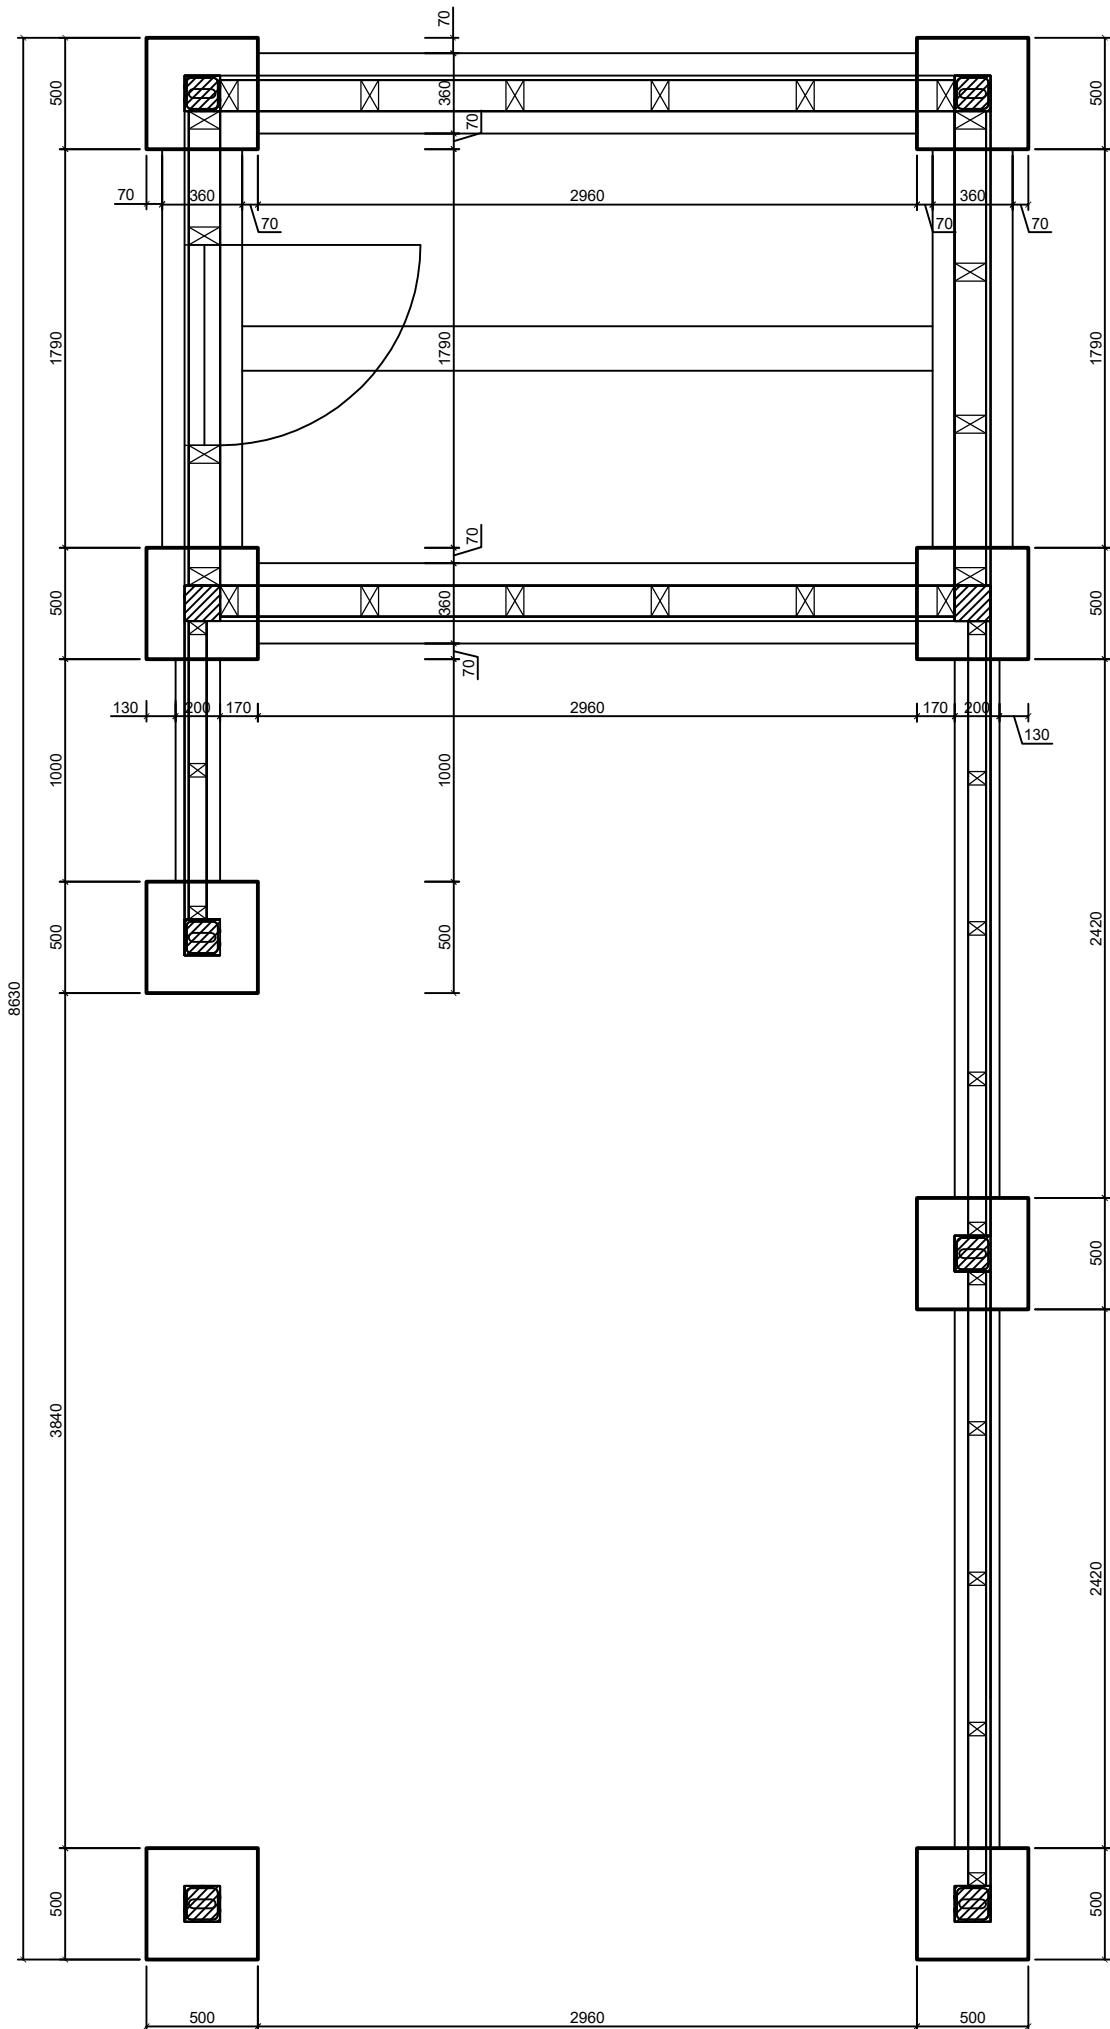


# PODORYS DREVENÝCH STĹPOV A STIEN

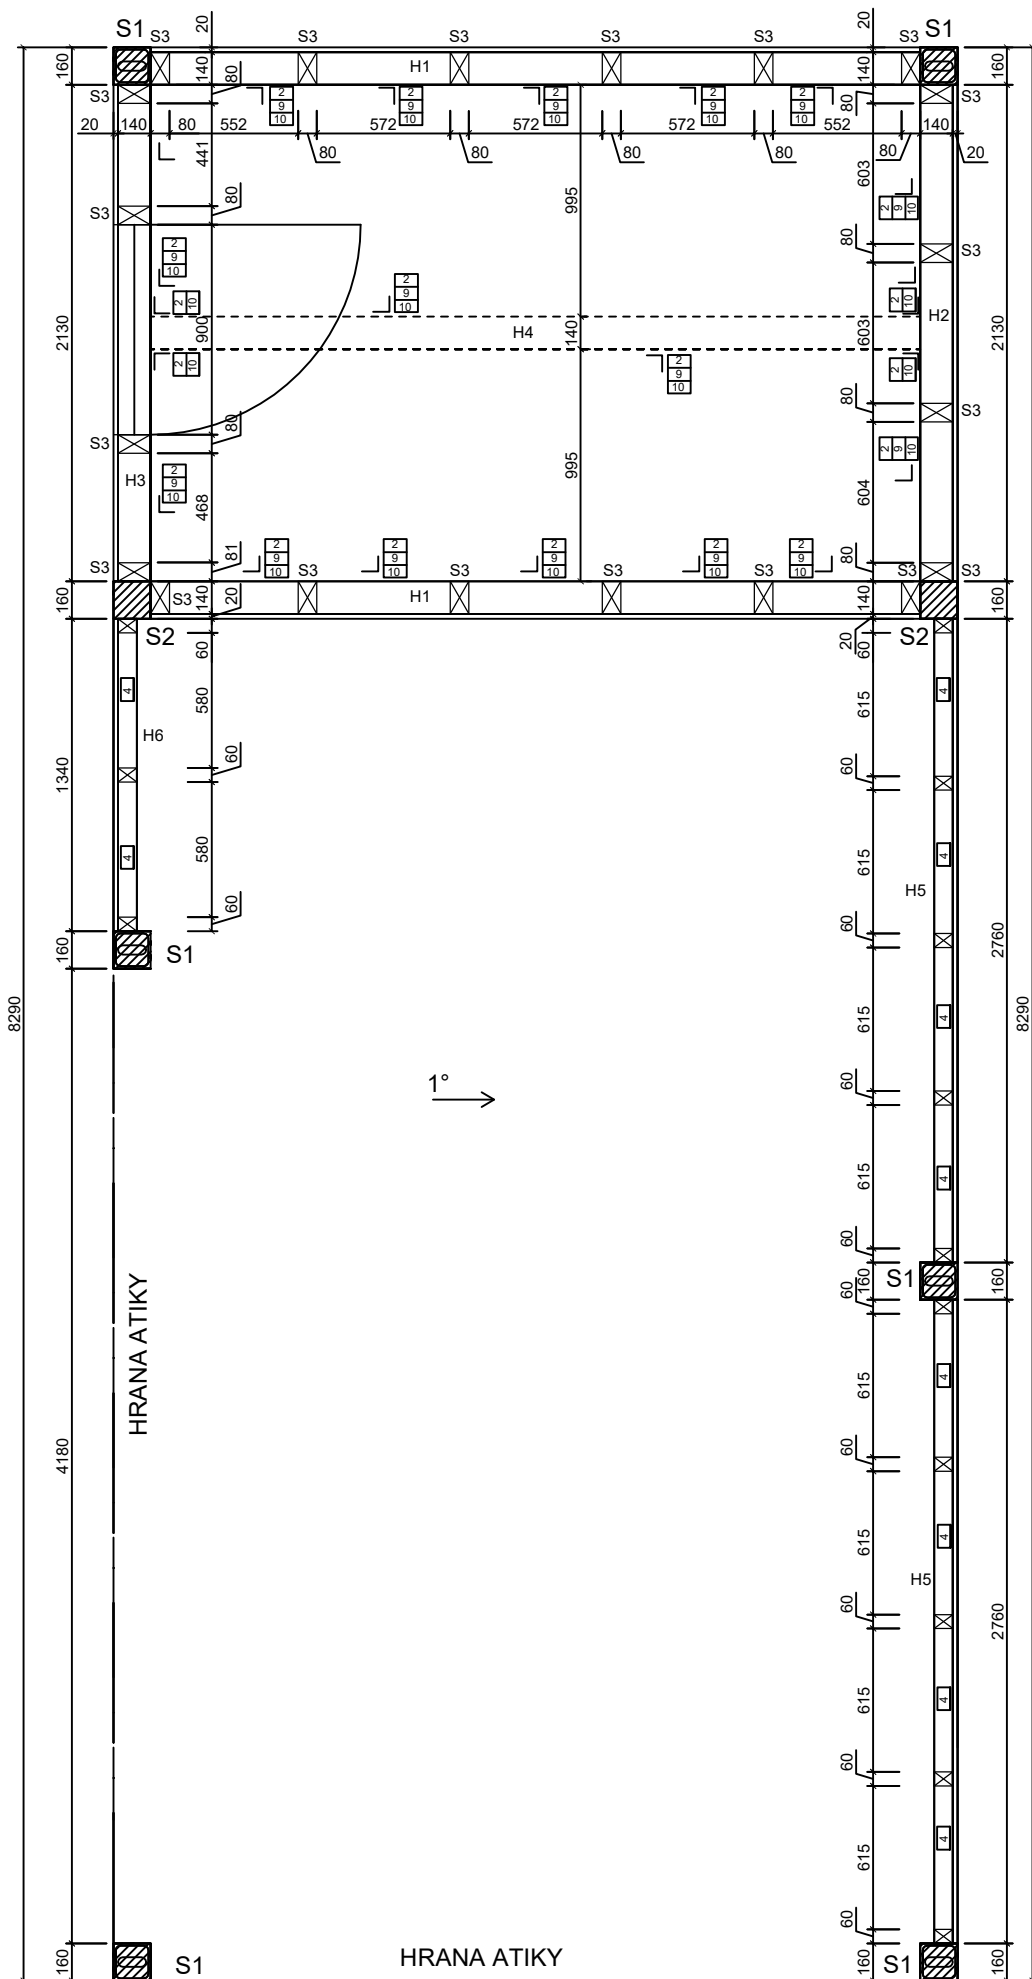


# ROZMIESTNENIE STROPNÝCH VÄZNÍC

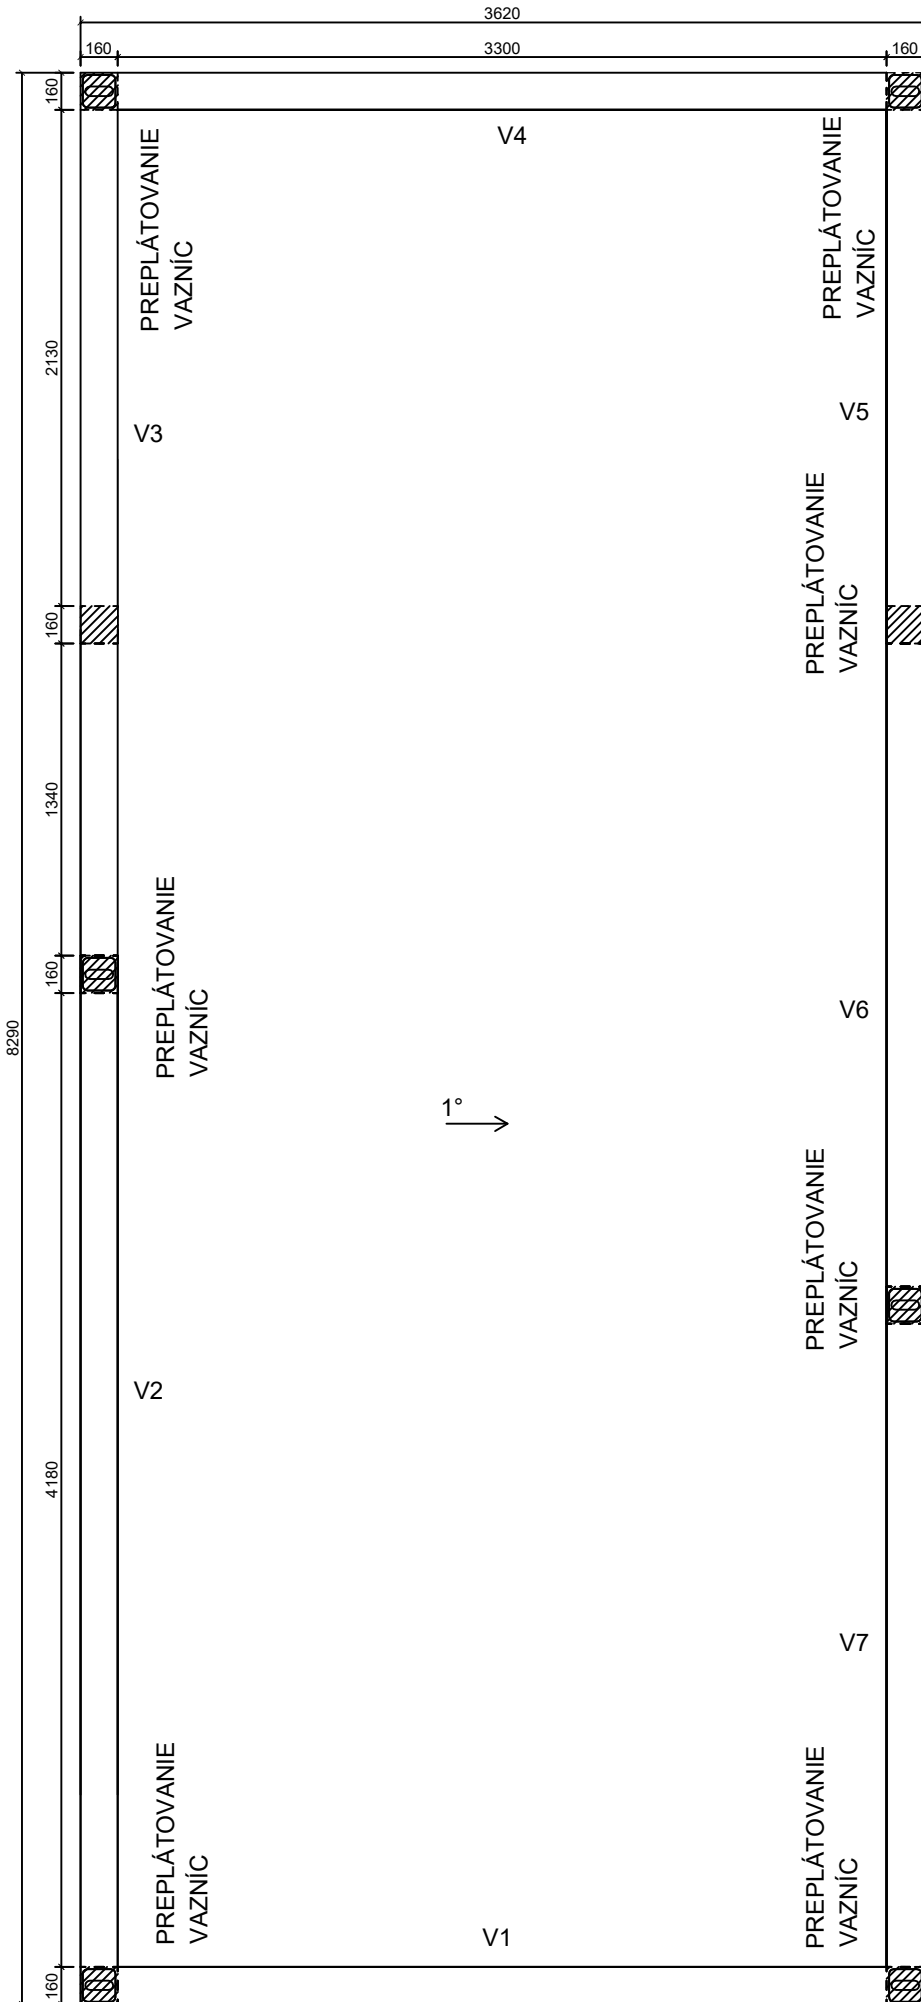

# ROZMIESTNENIE STROPNÍC

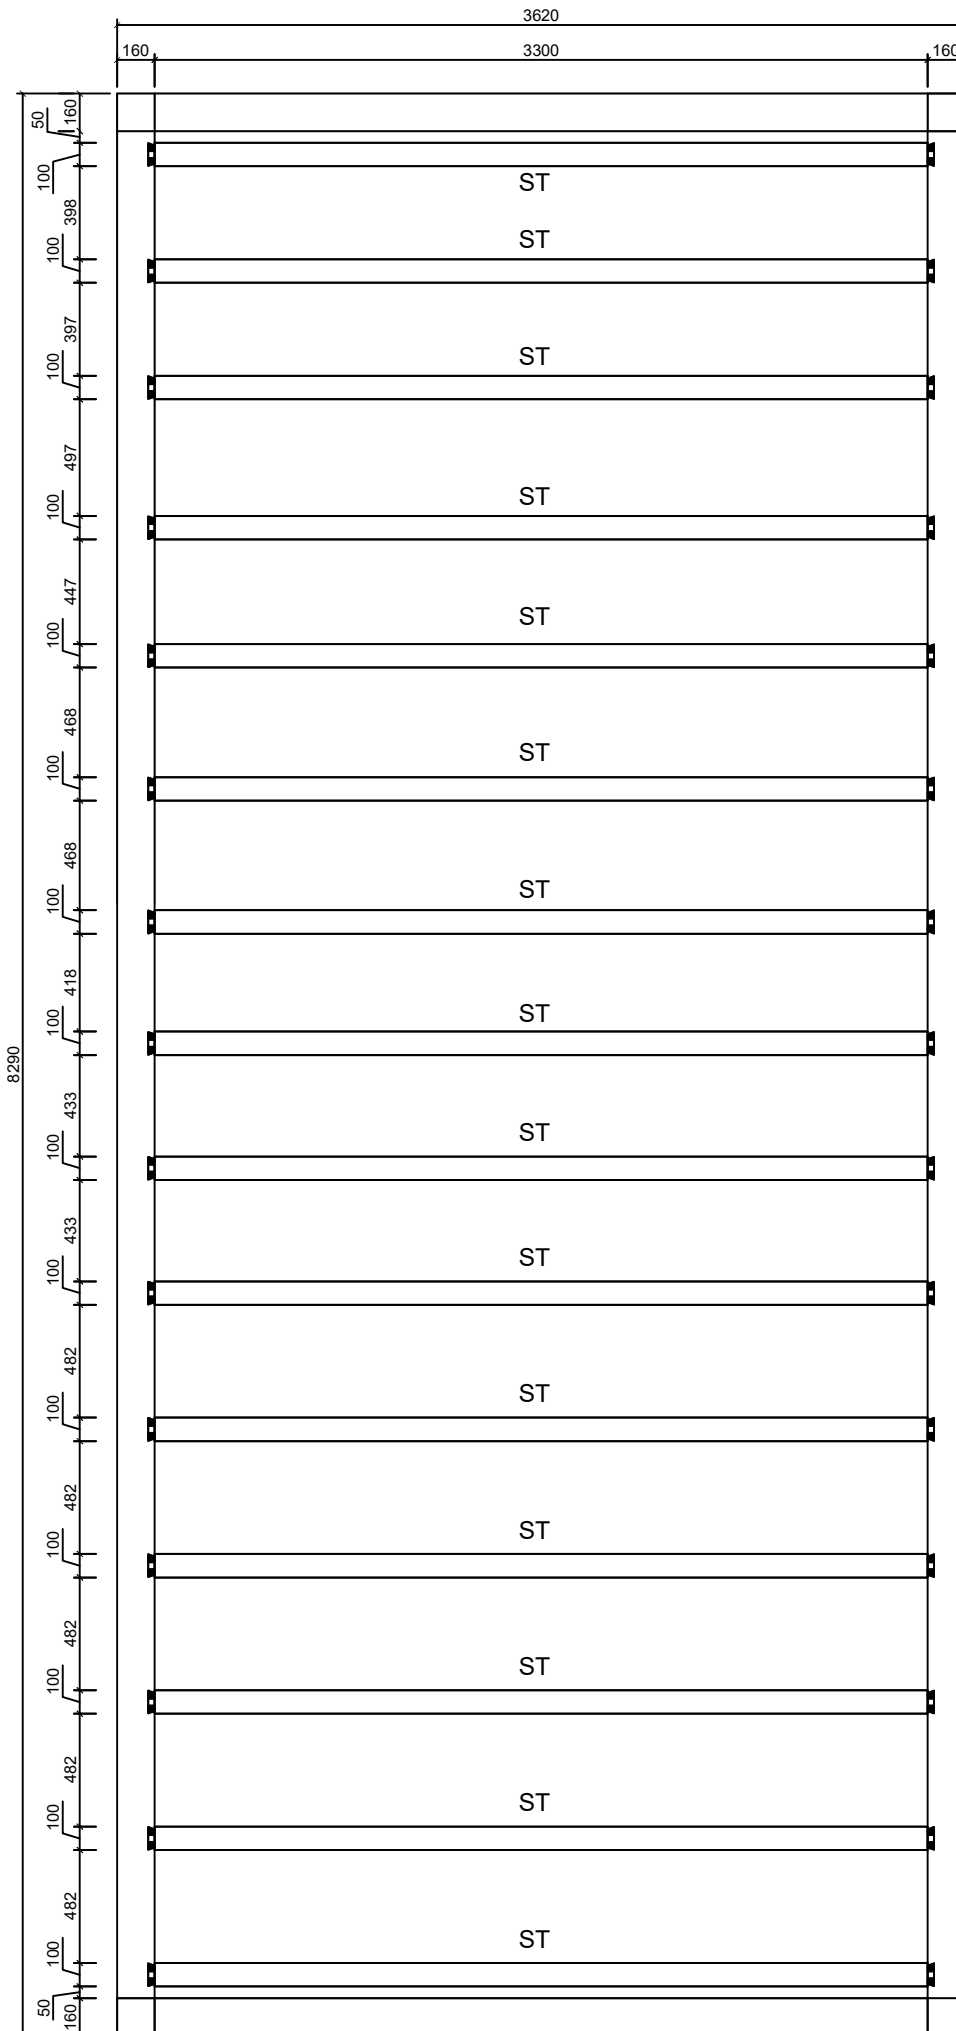


POHLAD 1

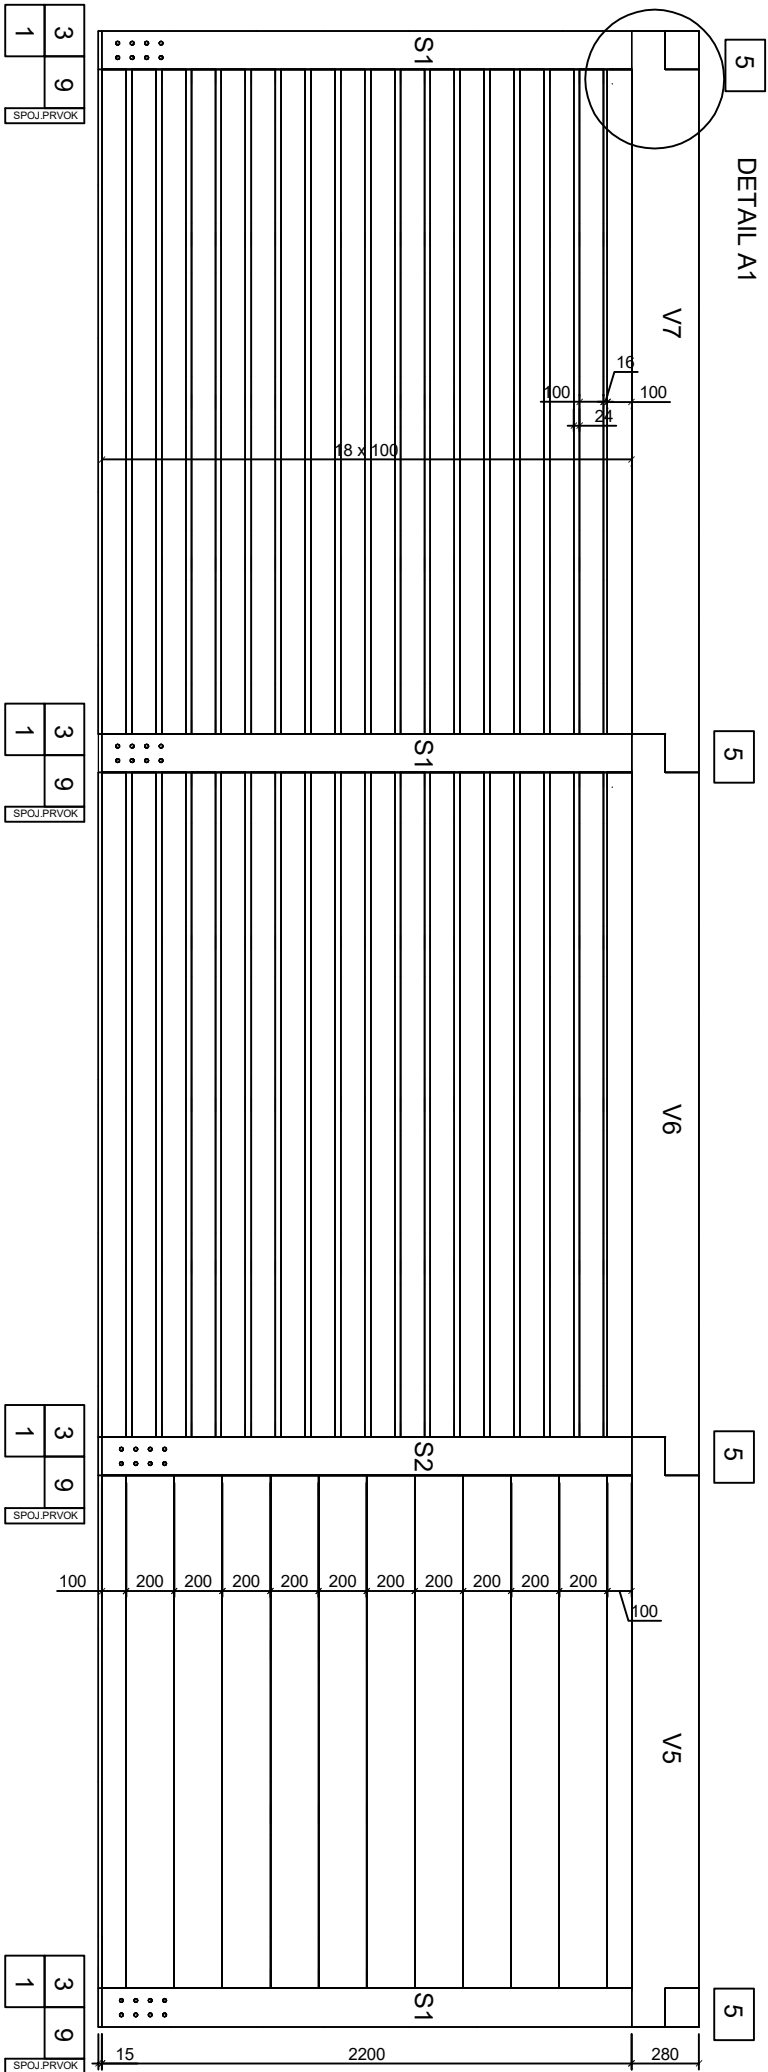

5

DETAIL A1

V7

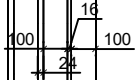

18 x 100

5

S1

V6

5

S2

V5

5

S1

3	9
1	
SPOJ.PRVOK	

3	9
1	
SPOJ.PRVOK	


3	9
1	
SPOJ.PRVOK	

3	9
1	
SPOJ.PRVOK	


100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100

15 2200 280

POHLAD 2


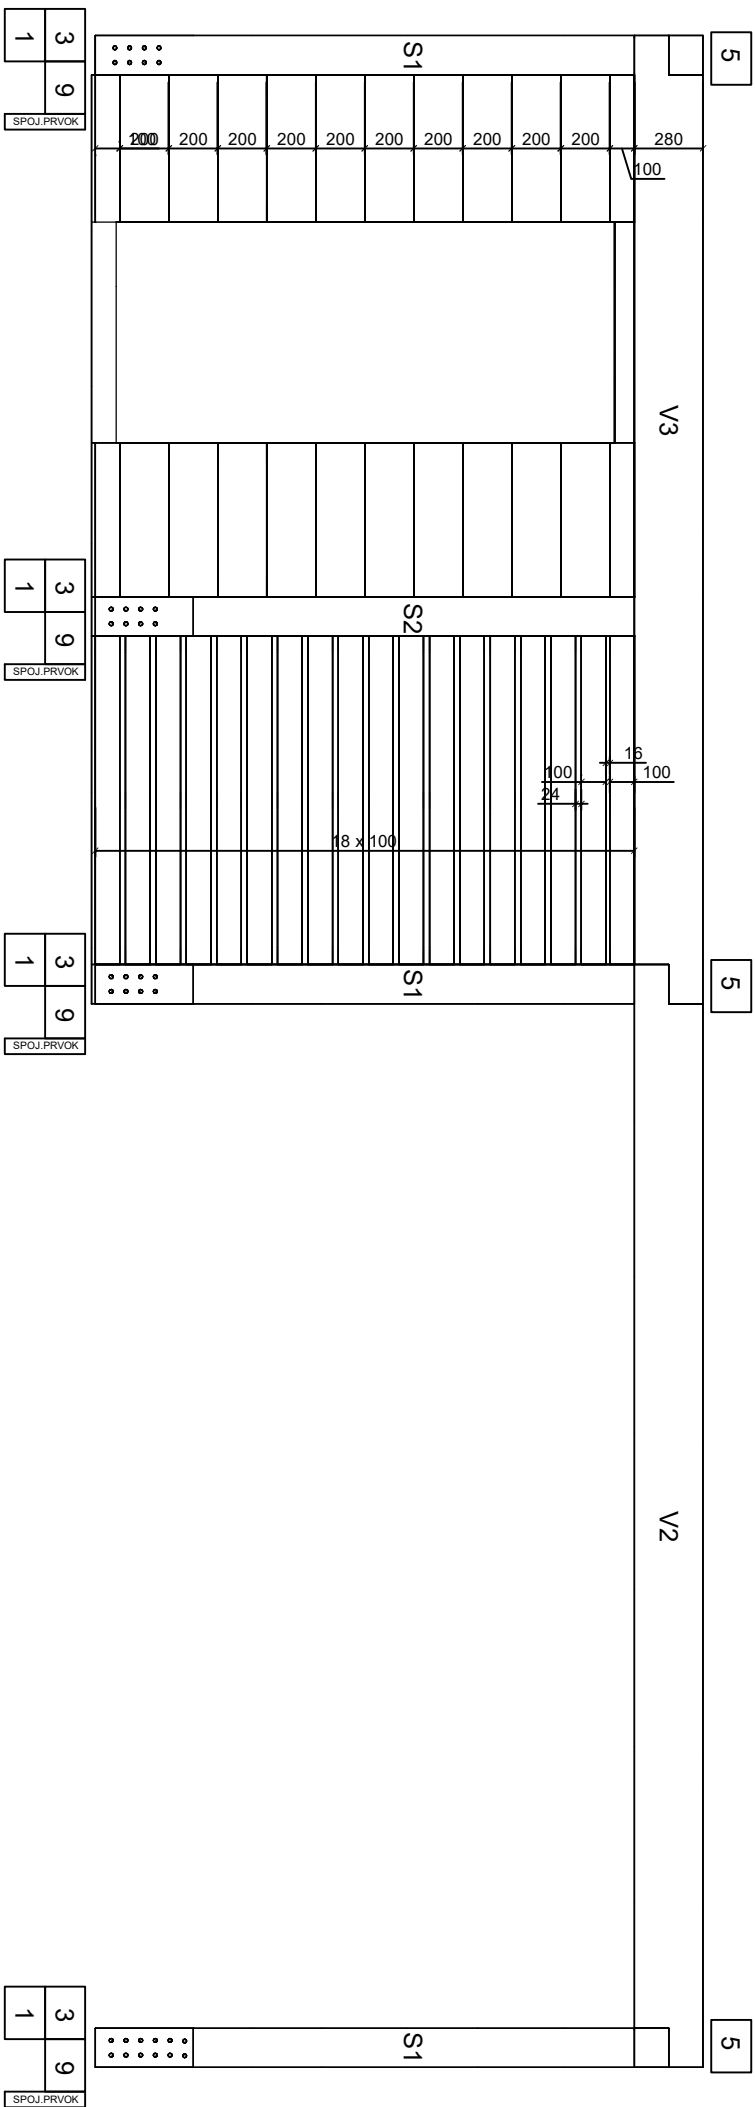


3D POHL'AD


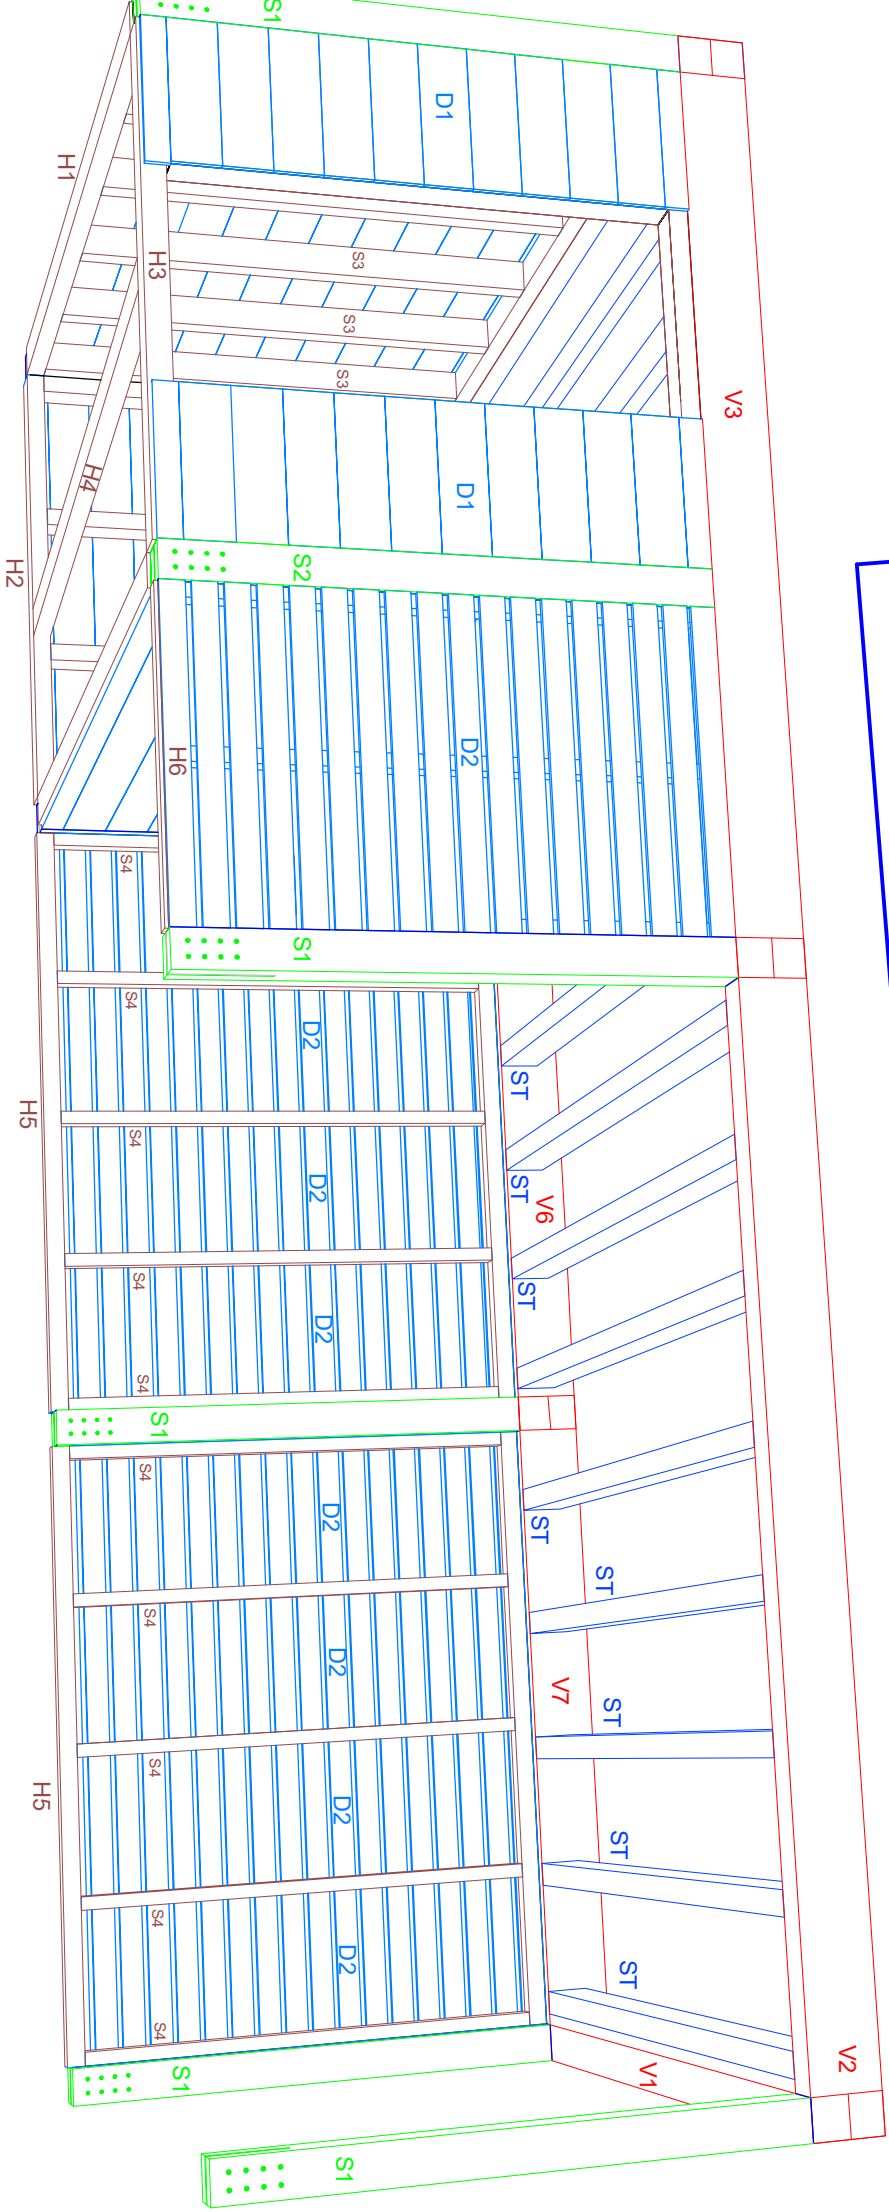






V5 1 ks  
VAZNICA

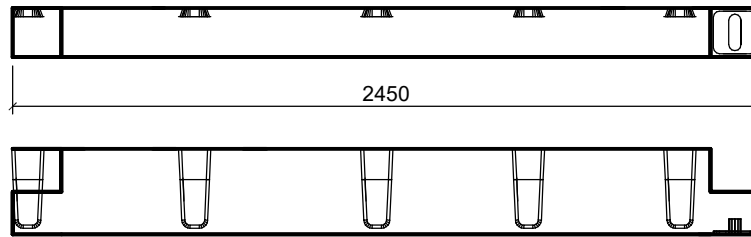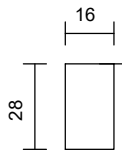



V6 1 ks  
VAZNICA

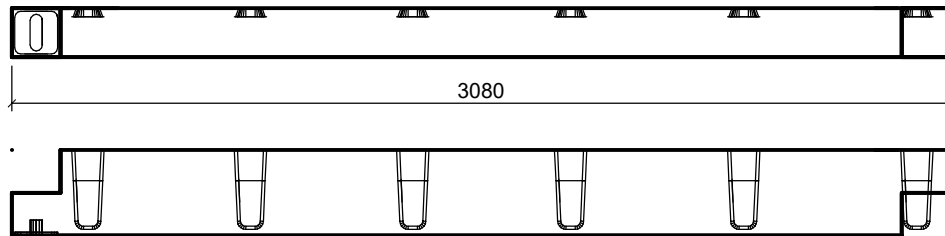



V7 1 ks  
VAZNICA

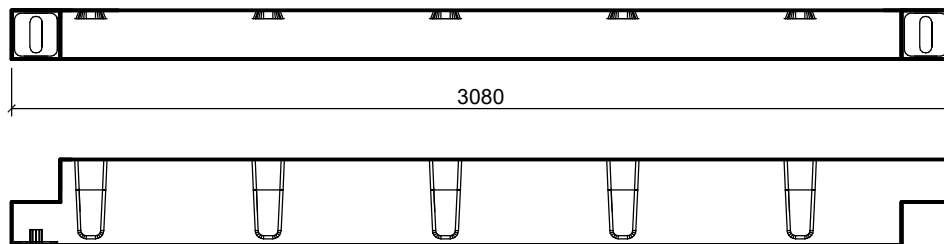



ST 15 ks  
STROPNICA

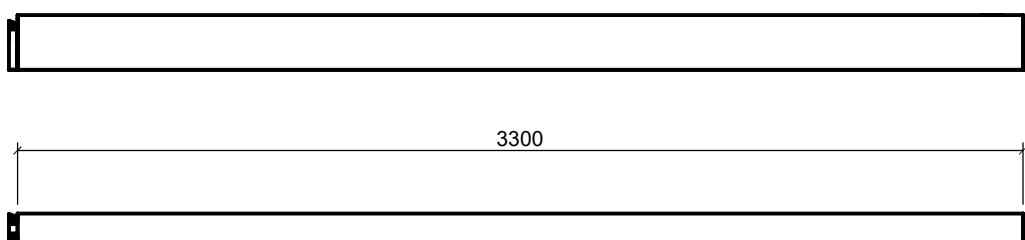



V1 1 ks  
VAZNICA

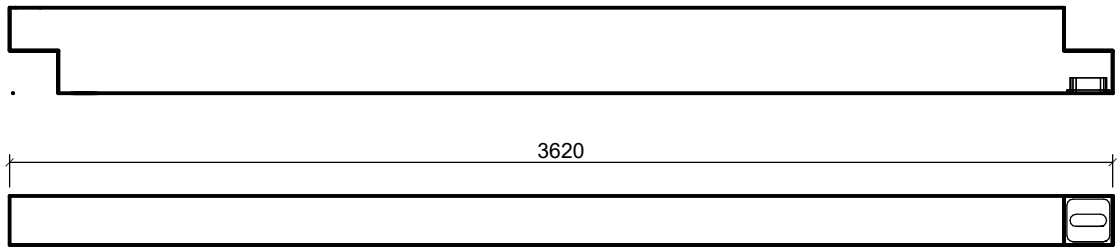



V2 1 ks  
VAZNICA

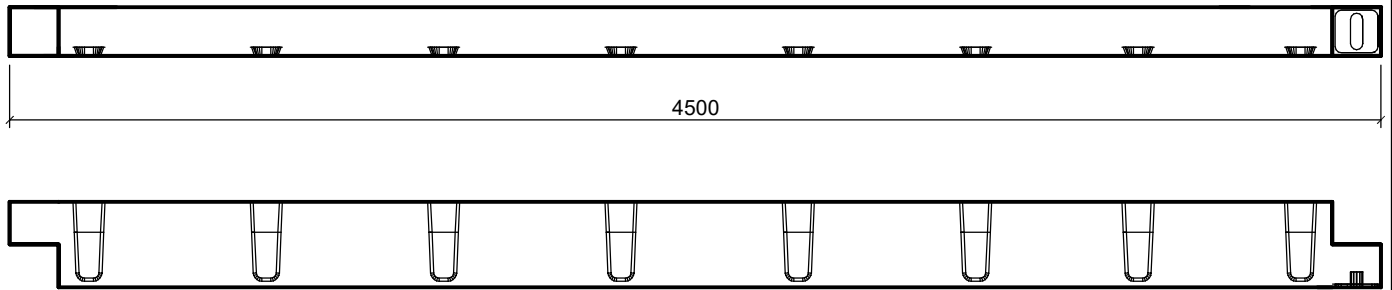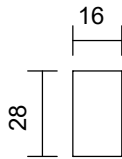



V3 1 ks  
VAZNICA

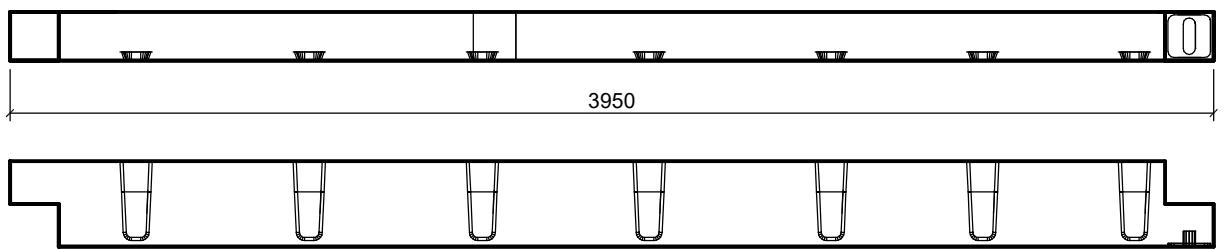



V4 1 ks  
VAZNICA

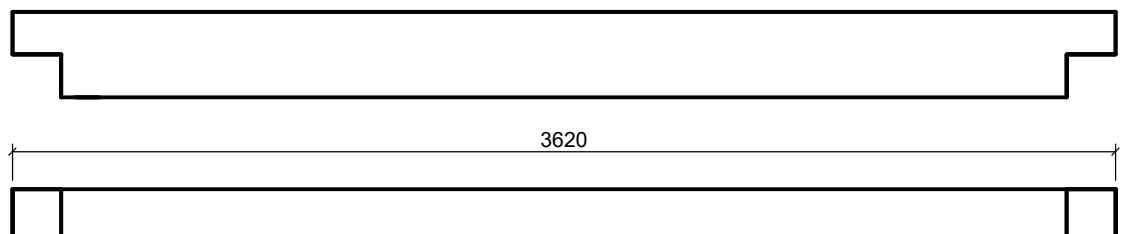



**S1** | **6 ks**  
STĽP

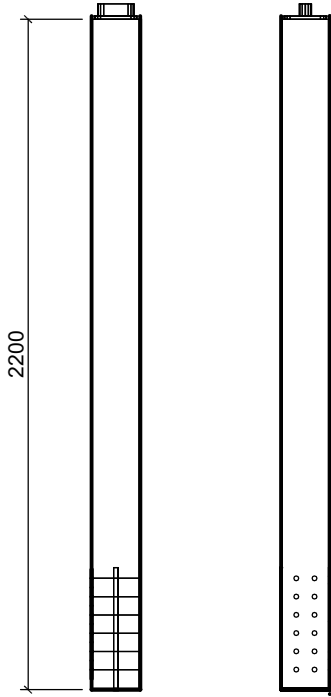


**S2** | **2 ks**  
STĽP

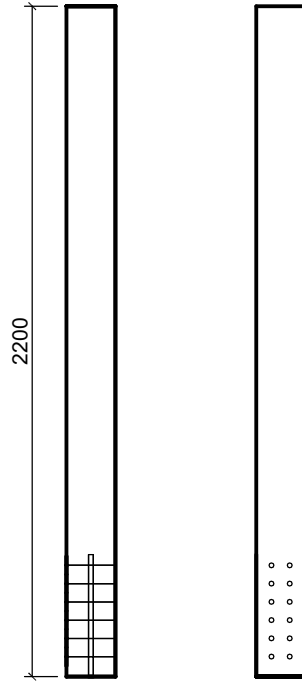



**S3** | **20 ks**  
STĽP STENY

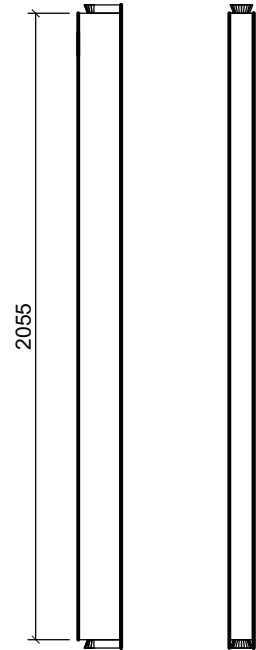



**S4** | **15 ks**  
STĽP STENY  
TIENENIA

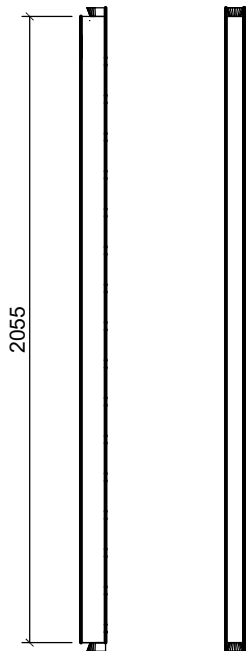



<b>H1</b>	<b>4 ks</b>
HORNÝ / DOLNÝ HRANOL STENY	

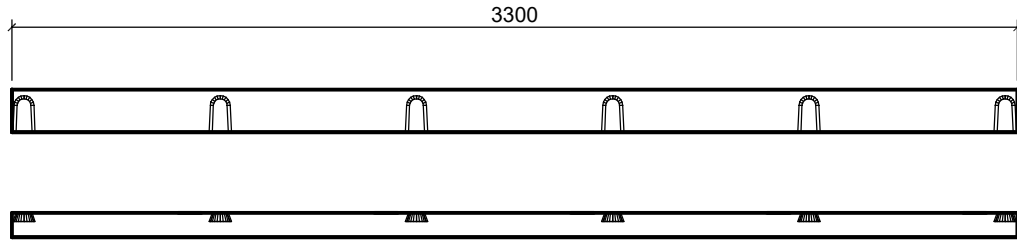



<b>H2</b>	<b>2 ks</b>
HORNÝ / DOLNÝ HRANOL STENY	

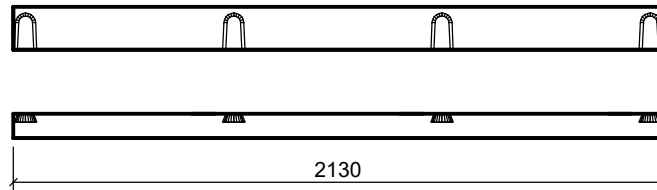

<b>H3</b>	<b>2 ks</b>
HORNÝ / DOLNÝ HRANOL STENY	

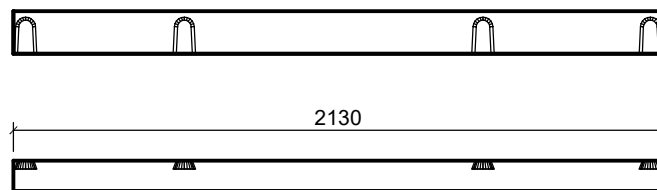

<b>H4</b>	<b>1 ks</b>
STREDOVÝ HRANOL PODLAHY	

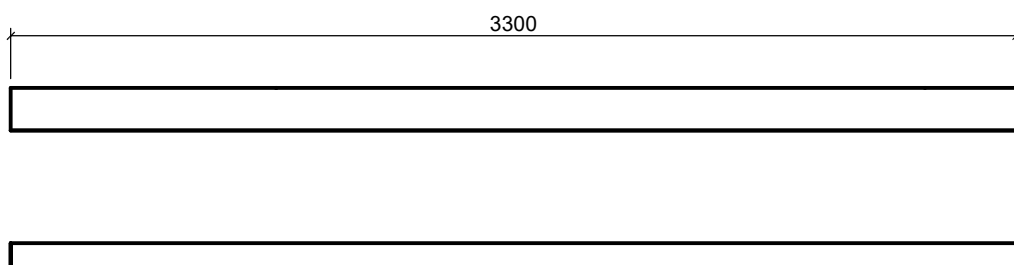


# ZOZNAM DREVENÝCH PRVKOV

1/2


H5 4 ks

HORNÝ /  
DOLNÝ  
HRANOL  
TIENENIA

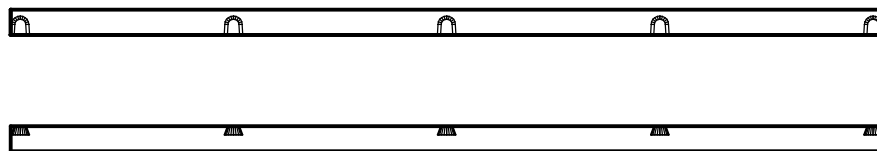

H6 2 ks

HORNÝ /  
DOLNÝ  
HRANOL  
STENY

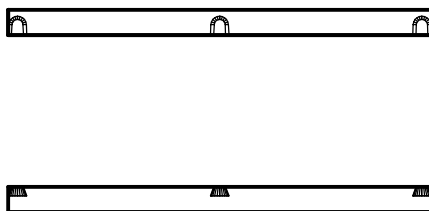

# ZOZNAM SPOJOVACÍCH PRVKOV

**1** PÄTKA STĹPA F70 140x140x300


8 KS



**2** UHOLNÍK BV-Ú 05-21 55/70/70


22 KS

\*DO KAŽDÉHO POĽA STENY 1 x UHOLNÍK NA 6 KS  
KONVEX KLINCOV Ø4,0/40 mm DO DREVA A 1 x  
KOTVA DO BETÓNU M10/90 (VIĎ PODORYS STĹPOV A  
STIEN)

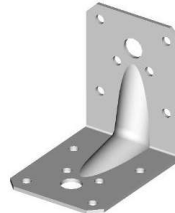

**3** SKRUTKY SBD 7,5x135

64 KS

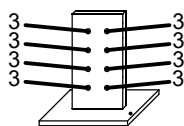


**4** KOTVA DO BETÓNU M10/160

10 KS




**5** KONŠTRUKČNÝ VRUT 10/380 ZH

16 KS

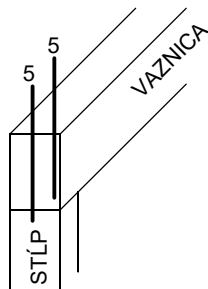

**6** KONŠTRUKČNÝ VRUT 8/140 TH

25 KS

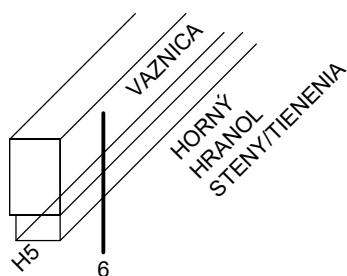

\*DO KAŽDÉHO POĽA STENY 1 x KONŠT.VRUT




## ZOZNAM SPOJOVACÍCH PRVKOV

**8** KONŠTRUKČNÝ VRUT 8/140 TH

32 KS

\* KONŠTR. VRUTY 4 ks - 1 HRANOL

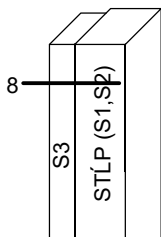

**9** KOTVA DO BETÓNU M10/90

50 KS



**10** KONVEXNÝ KLINEC 40 mm

3 KG



**11** KONŠTRUKČNÝ VRUT 8/100 TH

40 KS

\* KONŠTR. VRUTY OSOVO PO 500 mm

